MIE

Forever Clean

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Благодарим Вас за покупку пароочистителя
MIE Forever Clean!

Надеемся, что Вы получите удовольствие при работе с данным прибором.
Прежде чем приступить к его эксплуатации,
внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в доступном
месте для применения в случае необходимости в будущем.
Изучив инструкцию, Вы обезопасите себя
и предотвратите повреждение прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 6
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 8
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДОК 9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 10
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 12
ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14
ХРАНЕНИЕ 15
ТРАНСПОРТИРОВКА 15
УТИЛИЗАЦИЯ 15

* Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений во внешнее оформление, комплектацию и технические характеристики товара, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании Пароочистителя следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

1. Прочитайте все инструкции, перед тем как приступить к использованию пароочистителя.
2. Используйте прибор только по назначению.
3. Во избежание риска поражения электрическим током запрещается помещать любую часть прибора в воду или иную жидкость.
4. Запрещается тянуть за шнур, при попытке вытащить вилку из розетки. Тянуть следует всегда только за вилку шнура.
5. Запрещается прикасаться шнуром к горячим поверхностям. Прибор должен полностью остыть, перед тем как его можно будет убрать на хранение или перед открытием бака для воды. Аккуратно, не затягивая слишком сильно, сверните шнур.
6. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду или сливаете остаток воды, а также когда прибор не используется. Всегда медленно поворачивайте предохранительную крышку, когда открываете бак для воды. Это позволит оставшемуся пару постепенно выйти, а Вам избежать ожога.
7. Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром и вилкой, если прибор или любая его часть как-либо повреждена.
8. Чтобы избежать поражения электрическим током, не разбирайте прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. За диагностикой и ремонтом обратитесь к продавцу или в один из лицензированных сервисных центров. Неправильная сборка или ремонт может привести к поражению электрическим током в процессе использования прибора.
9. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения или в присутствии детей.
10. Прикосновения к горячим металлическим частям, контакт с горячей водой или паром чреваты ожогами. С особой осторожностью сливайте оставшуюся воду, так как она может быть очень горячей. Никогда не направляйте пар на других людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
11. Запрещается использовать прибор вблизи взрывчатых и/или воспламеняемых веществ.
12. Данный прибор предназначен для использования только в доме. Выполняйте все инструкции, представленные в этом руководстве.
13. Запрещается использовать химические вещества или другие жидкости (разрешается использовать только водопроводную воду) в верхнем баке прибора. Химические вещества повредят прибор.

14. Использование химических веществ автоматически аннулирует гарантию.
15. Запрещается направлять пар на любой электрический прибор или прибор, содержащий электрические части (телевизор, радиоприемник, электрическая печь и т.д.).

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и иного повреждения:

- Запрещается оставлять пароочиститель подключенным к электросети, когда он не используется.
- Всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется и перед обслуживанием или дозаправкой водой.
- Используйте прибор только так, как описывается в этой инструкции. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
- Запрещается использовать удлинители или розетки, не обладающие достаточной мощностью.
- Запрещается вставлять и вытаскивать вилку шнура питания мокрыми руками и использовать прибор босиком.
- Храните прибор в доме в прохладном сухом месте.
- Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Никогда не направляйте пар на людей, животных или растения.
- Запрещается помещать пароочиститель в воду или другие жидкости. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете воду.
- Запрещается добавлять чистящие средства, ароматические добавки, масла и любые другие химические вещества в воду, используемую в данном приборе, так как это может привести к его повреждению. Используйте водопроводную воду или дистиллированную/очищенную воду, если вода в вашей местности слишком жесткая.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы избежать перегрузки, не включайте другие мощные приборы в розетку той же линии, от которой получает питание прибор.
2. Не оставляйте пароочиститель без присмотра, когда он подключен к сети.
3. Используйте удлинители, рассчитанные на нагрузку не менее 16 Ампер.

ВНИМАНИЕ! данный прибор оснащен 3-х контактным шнуром питания с заземлением. Подключать его следует только к 3-х контактной розетке с заземлением. Ни в коем случае не удаляйте контакт заземления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

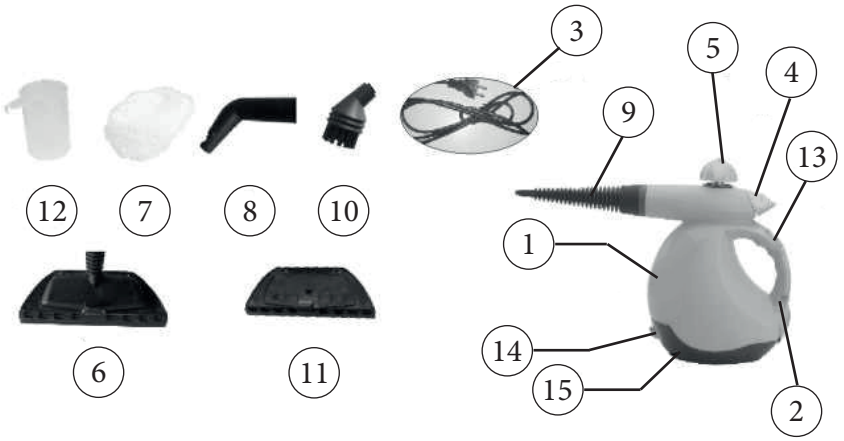

1. Корпус пароочистителя
2. Индикатор
3. Электрошнур
4. Клавиша подачи пара
5. Крышка бойлера
6. Насадка для мебели и плоских поверхностей
7. Тканевый чехол
8.. Угловая насадка
9. Насадка-сопло высокого давления
10. Нейлоновая круглая щетка
11. Насадка для чистки окон
12. Мерный стакан для воды
13. Переключатель подачи моющего средства
14. Фиксатор бака
15. Бак для моющего средства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Пароочиститель может выполнять чистку и дезинфекцию всех типов поверхностей, способных выдерживать высокие температуры, таких как: мрамор, керамика, деревянные поверхности, столешницы, окна, зеркала и т.д.

1. Пароочиститель MIE FOREVER CLEAN является прибором 2 в 1.
2. Обработывает поверхностей только паром.
3. Обладает высокой степенью очистки и удаления жиров.
4. Поверхности, которые очищаются с помощью пара включают практически все твердые поверхности, которые могут выдерживать высокие температуры.
5. С паром, можно так же разглаживать складки на одежде, шторах и других текстильных изделиях.
6. Пароочиститель так же эффективен для чистки труднодоступных мест, или мест с множеством мелких деталей, таких как фильтры, наружная фурнитура, грили, радиаторы отопления.
7. Моющее средство используется для более эффективной чистки.

ВНИМАНИЕ! Не используйте пароочиститель на необработанных деревянных поверхностях, холодном стекле или мягких пластиковых поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДОК

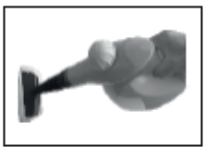

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ЗАЛИВКА ВОДЫ В БОЙЛЕР

ВНИМАНИЕ!

1. Прочитайте все инструкции, перед тем как откручивать предохранительную крышку.
2. Всегда отключайте прибор от электросети, когда заливаете в него воду.
3. Не добавляйте моющие средства, парфюмерные отдушки, масла или иные химические жидкости в воду, используемую в верхнем отделе пароочистителя. Используйте только водопроводную воду (или дистиллированную воду, если водопроводная слишком жесткая).

Следуйте инструкциям, чтобы не допустить излишнего заполнения бойлера.

1. Нажмите на крышку бойлера и поверните ее против часовой стрелки.
2. Налейте воду в входящий в комплект стакан (10 унций/300 мл) и залейте ее в бойлер. Следите что бы вода не переливалась через край.
3. Закрутите крышку бойлера, нажав на нее и покрутив по часовой стрелке до упора.

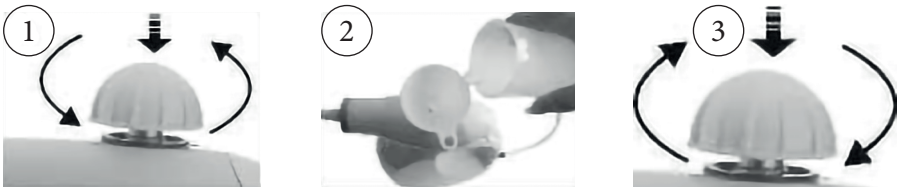

ЗАЛИВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

1. Чтобы залить моющее средство в отдельный бак, нужно нажать кнопку фиксатора и снять бак для моющего средства.
2. Открутите крышку и залейте моющее средство (при желании до верхнего края).
3. Закрутите крышку обратно, а затем вставьте бак для моющего средства обратно в прибор, как показано на рис. 3.

Залив в бойлер воду, выберите насадку, подходящую для той поверхности, которую вы собираетесь очистить.

В зависимости от того, что собираетесь сделать, наденьте насадку-сопло высокого давления на удлинительный шланг или напрямую на пароочиститель.

Подключите угловую насадку на сопло высокого давления, как показано на фото ниже.

Поверните на 90°

Что бы использовать насадку для чистки окон, нужно вставить ее в насадку для мебели. Что бы снять насадку для чистки окон, нужно отодвинуть защелку и вытащить насадку.

Насадка для чистки окон

ВНИМАНИЕ! Использование данной насадки для чистки стекла холодной обработки может привести к его повреждению. При выполнении чистки следует проявлять особую осторожность.

Чтобы использовать щетку для чистки тканей, нужно одеть ее на насадку-сопло высокого давления.

Рекомендуется также использовать гибкий шланг для более удобной работы.

Насадка для чистки
текстильных изделий

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Вставьте вилку электрошнура в электрическую розетку с заземлением. Зеленый индикатор покажет, что прибор включен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый индикатор предназначен для того, чтобы показать Вам, что пароочиститель подключен к сети и работает. При отключении от электросети, индикатор гаснет.

Пароочиститель будет готов к работе через 3–5 минут.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте пароочиститель без присмотра.

Чтобы использовать в пароочистителе только пар, просто нажмите на клавишу его подачи и удерживайте ее в таком положении.

Чтобы использовать еще и моющее средство, переведите переключатель его подачи на ручке в положение (ON), а затем нажмите клавишу подачи пара.

СОВЕТ: Следует знать, что, когда переключатель подачи моющего средства находится в положении ON (Вкл), выходной пар может казаться более «влажным». Это нормально, так как горячий пар смешивается с моющим средством.

СОВЕТЫ

Решение, когда следует использовать чистый пар, а когда добавлять моющее средство для обеззараживания и дезинфекции, принимается непосредсвенно покупателем.

Для особо сильных загрязнений и отложений, наведите насадку-сопло высокого давления на нужное место и обработайте паром в течении нескольких секунд.

Если водопроводная вода жесткая, используйте только дистиллированную воду для продления срока эксплуатации пароочистителя.

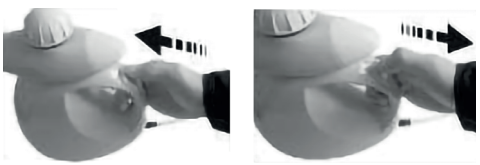

Перед открытием крышки бойлера для воды, нужно подождать около 7 минут, пока прибор остынет. Медленно поверните крышку на половину и подождите пока не выйдет весь оставшийся пар.

Аккуратно открутите крышку до конца и вытащите ее.

Заполните бойлер пароочистителя холодной водопроводной водой (или дистиллированной) и плотно закрутите крышку.

Чтобы перезаправить бак для моющего средства, вытащите бак, нажав на кнопку фиксатора. Залейте моющее средство и поставьте бак на свое место.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Совершать какие-либо действия, связанные с очисткой и обслуживанием пароочистителя можно только при условии, что он отключен от сети и полностью остыл.

- После каждого использования, всегда сливайте оставшуюся воду. Это позволит продлить срок эксплуатации пароочистителя.
- Всегда давайте прибору полностью остыть, прежде чем убирать его в сухое прохладное место для хранения.
- Для наилучшей работы и продления срока эксплуатации пароочистителя рекомендуется, как минимум, ежемесячно очищать его с помощью воды от образовавшейся накипи. Запрещается использовать уксус или другие средства.
- Для очистки от накипи с помощью одной лишь воды, налейте воду, закройте крышку и интенсивно потрясите прибор. Затем открутите крышку и слейте воду.

ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать пароочиститель в воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая) с ограниченными физическими, осязательными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и знаниями, если только они не делают это под присмотром ответственных за их безопасность лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220–240 В ~ 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Давление пара	4 Бар
Объем бачка	480 мл
Расход пара	50 г/мин

ХРАНЕНИЕ

Технику рекомендуется хранить в помещении с нормальной влажностью и комнатной температурой в недосягаемом для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Основным требованием при транспортировке является обеспечение сохранности товара и предотвращение его порчи, повреждения. Упаковка, в которой транспортируется товар, должна обеспечивать сохранность товара, желательно использовать оригинальную заводскую упаковку.

УТИЛИЗАЦИЯ

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом переработать для повторного использования. Для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям (пользователям) необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Товар сертифицирован. Информация об авторизованных сервисных центрах, гарантийный срок и срок службы техники указаны в гарантийной карточке. Более подробную и актуальную информацию о товаре Вы можете посмотреть на сайте www.c-gm.ru.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств».

MIE

Forever Clean

Modern Ironing Equipment